


### UNIWERSALNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

#### REMOTE CONTROLLER

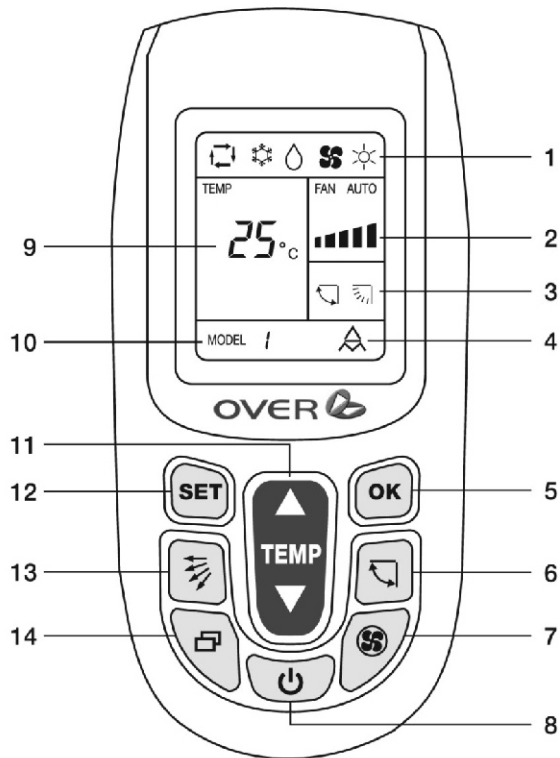

- |  |           |                                 |
|--|-----------|---------------------------------|
| Tryb działania                             | <b>1</b>  | Operation mode                  |
| Prędkość wentylatora                       | <b>2</b>  | Fan speed                       |
| Ręczne lub automatyczne ustawienie nawiewu | <b>3</b>  | Manual or auto swing directions |
| Wskaźnik nadajnika sygnału                 | <b>4</b>  | Transmitting indicator          |
| Przycisk potwierdzenia                     | <b>5</b>  | Confirmation button             |
| Automatyczny kierunek nawiewu              | <b>6</b>  | Auto wind directions button     |
| Prędkość wentylatora                       | <b>7</b>  | Fan speed button                |
| Włącz/wyłącz                               | <b>8</b>  | Power button                    |
| Wyświetlacz temperatury                    | <b>9</b>  | Temperature display             |
| Ustawienie modelu klimatyzatora            | <b>10</b> | Air conditioner code button     |
| Ustawienie temperatury                     | <b>11</b> | Temperature set button          |
| Przycisk ustawień                          | <b>12</b> | Setup button                    |
| Ustawienie kierunku nawiewu                | <b>13</b> | Wind directions button          |
| Przycisk wyboru funkcji                    | <b>14</b> | Mode button                     |


### Ustawienia / Setting up steps

1. Włączyć ręcznie klimatyzator.
2. Skierować pilot w kierunku klimatyzatora.
3. Naciśnąć przycisk "SET"; po upływie 5 sekund i zwolnieniu przycisku, zaświeci się wyświetlacz.
4. Naciśnąć ponownie przycisk "SET" dopóki klimatyzator nie włączy się automatycznie.
5. Naciśnąć przycisk "OK" na pilocie zdalnego sterowania dla potwierdzenia danych.
6. Od tej chwili pilot jest gotowy do użytku.

#### SET UP STEPS

1. Turn on the air conditioner by hand
2. Direct the remote control to the air conditioner
3. Press "SET" button (5 seconds); release the same button and the code will start to flash, in down-left side, on the display
4. At this point, press continuously "SET" button until the air conditioner will automatically turn on
5. Press "OK" button of remote control to confirm the data on it
6. At this point the remote control is ready to be used

Włączyć ręcznie klimatyzator

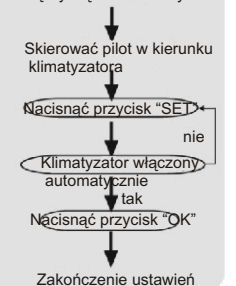

### Instrukcje specjalne / Special Instructions

- Używanie pilota zdalnego sterowania nie zwiększy funkcji klimatyzatora. Na przykład: jeśli klimatyzator nie posiada bezpośredniego ustawienia nawiewu na pilocie, nie będzie on współdziałał z klimatyzatorem.
- W normalnych warunkach pracy, baterie pilota zużywają się po 6 miesiącach. Jeżeli pilot nie działa poprawnie, może to oznaczać zużycie baterii. Nie używaj 2 rodzajów baterii.
- Zwróć uwagę na to aby odbiornik działał poprawnie, jeżeli okaże się że klimatyzator nie odbiera sygnału to prawdopodobnie nie jest on zdolny do współpracy z pilotem.
- Jeżeli okaże się, że z baterii wycieka elektrolit, użyj tkaniny za pomocą której należy wytrzeć zanieczyszczoną przestrzeń, a następnie zastap zużyte baterie nowymi. Wyciągaj baterie kiedy planujesz nie używać pilota przez dłuższy okres czasu.
- Using the remote controller will not increase the functions of your Air-conditioners. For example: if your air-conditioner does not have wind direction button on this controller will not function with your air-conditioners.
- Under normal conditions batteries will last up to six months. If the remote controller does not operate properly the batteries might be worn out. Do not mix different type of batteries together.
- Insure that your air-conditioner receiver is working properly, if your air-conditioner does not receive, it probably is not capable of being controlled by a remote controller.
- If the electrolyte inside the battery compartment should leak, wipe the contaminated area of the battery compartment with a cloth and replace the old batteries with new ones. Remove the batteries when you plan not to use the controller for a long period.

AC-KLIMA 36-105 Cmolas 235, tel.+48 17 283 00 08, fax +48 17 283 00 09, e-mail: [biuro@ac-klima.pl](mailto:biuro@ac-klima.pl), [www.ac-klima.pl](http://www.ac-klima.pl)

#### Regionalni dystrybutorzy:

**POLFILITREX**  
43-382 Bielsko-Biała  
ul.Cieszyńska 367

tel. +48 33 496 02 13  
fax.+48 33 496 02 28  
e-mail: [biuro@polfiltrex.com](mailto:biuro@polfiltrex.com)

**AC-KLIMA**  
57-200 Ząbkowice Śląskie  
Strąkowska 30

tel. +48 74 810 07 00  
fax. +48 74 810 07 01  
e-mail: [biuro@ac-klima.com.pl](mailto:biuro@ac-klima.com.pl)